



ELEKTRİK BAĞLANTI (TRIFAZE)

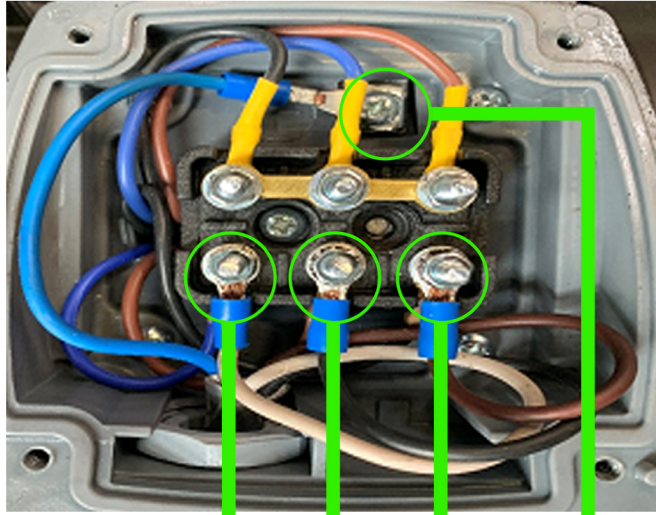

DOĞRU ✓


U1 V1 W1

TOPRAKLAMA

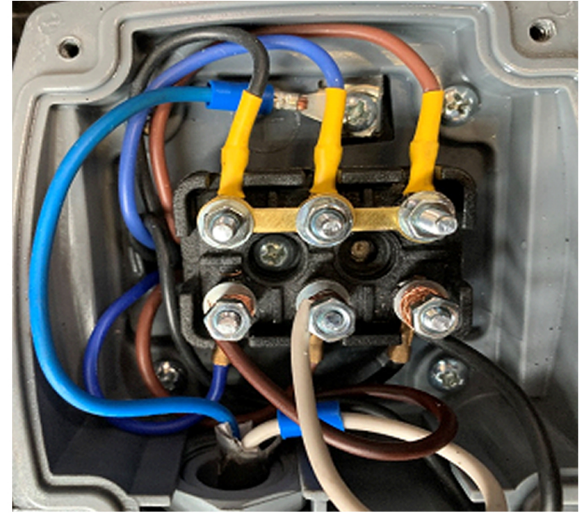

YANLIŞ ✗

*Bağlantıları papuç ile yapınız!

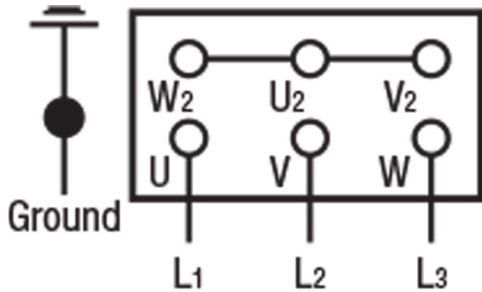

Y-Connection
Triphase
b

